


FÜR DICHTERE KIPPFENSTER



1 Schützt Fenster und Rahmen während der Beschichtung



2 Leitfaden für 6 mm Beschichtung der Fensterwangen

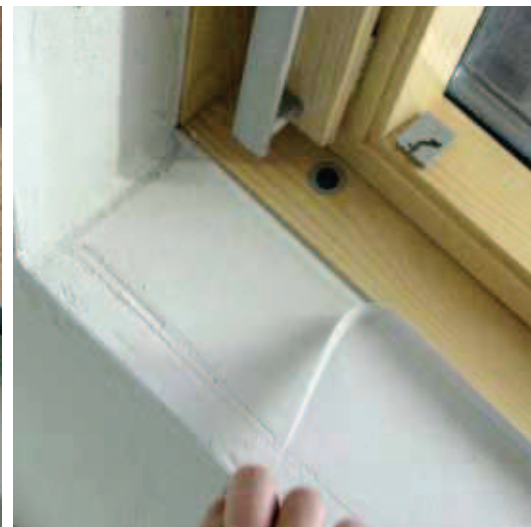

3 Das Profil verhindert den Abriss zwischen Beschichtung und Fensterrahmen. Es wird kein Silikon zum abdichten benötigt!

PROFI INTER 8106 und ECO 8166

PROFI INTER 8106




Artikelnr.	Stück x Abmessung / m pro Bund	Bund / Palette
8106030140	30 x 1,40 m (42,00 m)	100
8106030240	30 x 2,40 m (72,00 m)	100

PROFI INTER ECO 8166



Artikelnr.	Stück x Abmessung / m pro Bund	Bund / Palette
8166030240	30 x 2,40 m (72,00 m)	100

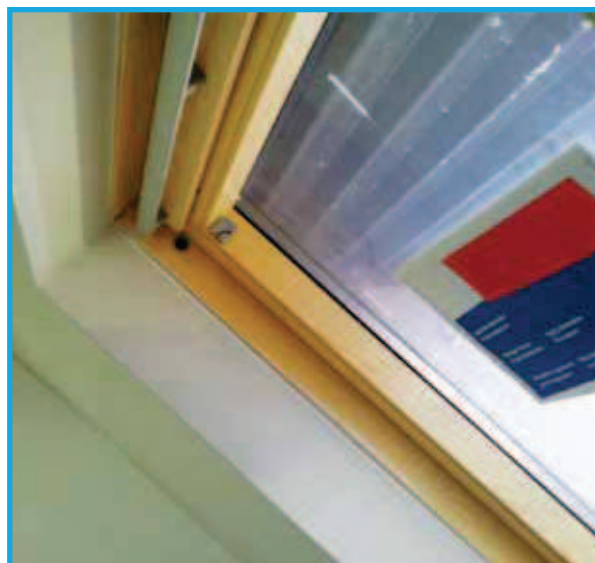

Mindestschichtstärke : 6 mm

info@mdb.eu
www.mdb.eu

Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (SCLESSIN)
Tel : 0032 (0)4 252 70 35
Fax : 0032 (0)4 252 11 03

Vorkehrungen bei der Verarbeitung




1

Das Profil auf den Rahmen der Tür oder des Fensters kleben.



2

Den orangefarbenen Schutzfilm von dem Profil abziehen und darauf die Kunststoffolie, die Ihr Fenster und den Rahmen bei der Beschichtung schützt, aufkleben.

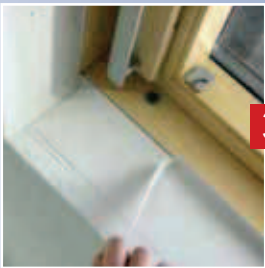

3

Nach Fertigstellung der Beschichtung, die Schutzfolie aus Kunststoff mit dem abnehmbaren Steg des Profils entfernen.



4

... für ein makelloses Ergebnis!



Leichte und schnelle Anbringung dient als Leitfaden für die Beschichtung

- Schwer zu beseitigende Beschichtungsflecken auf dem Rahmen (besonders auf Holz) werden vermieden
- Keine Rissbildung mehr zwischen Rahmen und Beschichtung
- Es wird kein Silikon mehr benötigt.



Zu vermeidende Fehler (Verwendung/Verarbeitung)

- Das Profil mit der «Multi coup» Schere senkrecht (und nicht im Winkel von 45°) auf die Abmessungen des Fensters zuschneiden
- Bei großen Fenstern, die nicht dem Standard entsprechen (> 2 m²), muss ein «Teleskop» Profil mit besseren Dehnungseigenschaften verwendet werden.