

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

W54

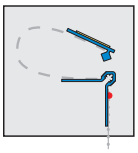

APU-Belüftungsprofil VARIO

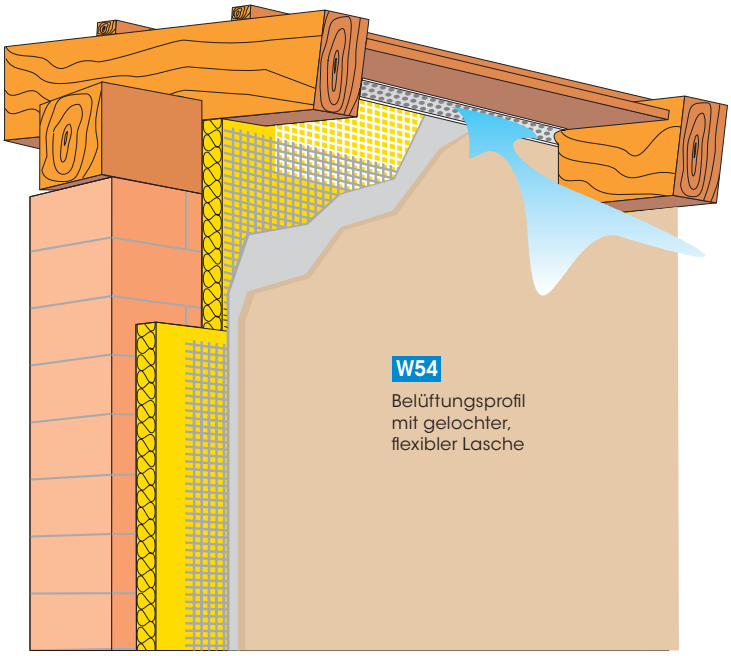

Das APU-Belüftungsprofil VARIO ist ein für alle Dämmstärken verwendbares Doppelprofil. Eine weisse, flexible PVC-Belüftungslasche verbindet ein Flachprofil mit einem Eckwinkelprofil, das mit Abzugskante und Gewebeteil ausgerüstet ist. Die **Belüftungslasche** ist so gelocht, dass der Luftdurchgang gemäss DIN 4108 Teil 3 sichergestellt wird.

Das dachseitig zu montierende **Flachprofil** (siehe Rückseite) ist mit einem Sk-Band ausgestattet und wird zwischen die Sparren eingepasst, unter die Dachunterschalung geklebt und mechanisch befestigt. Das mauerseitig auszurichtende **Eckwinkelprofil** wird auf die Kante der obersten Dämmplatte in die zuvor aufgetragene Spachtelmasse eingesetzt. Die Gewebespachtelung erfolgt überlappend. Der Deckputz wird auf der Abzugskante des Eckwinkelprofils bündig abgezogen.

Einsetzbar auch für hinterlüftete Fassaden und ähnliche Anwendungen.

Verpackungseinheit:
20 Stäbe à 2,10 m = 42,00 m


Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®

W54/F34/HF-KT/10.16 Änderungen vorbehalten


Anwendungsbeispiel Dachbelüftung

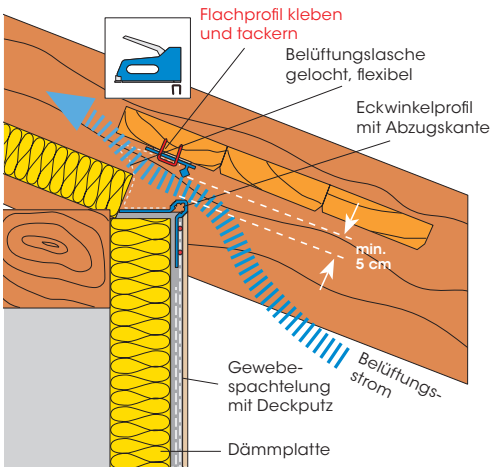



auch für hinterlüftete Fassaden verwendbar

Wichtig:
Das Flachprofil muss zusätzlich zum Klebeband mechanisch befestigt werden (z.B. durch antackern oder nageln).
Der Mindestabstand zwischen Flachprofil und Eckwinkelprofil muss 5 cm betragen.

Detaillierte Angaben finden Sie im Technischen Merkblatt

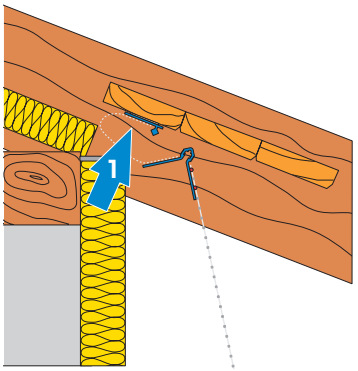

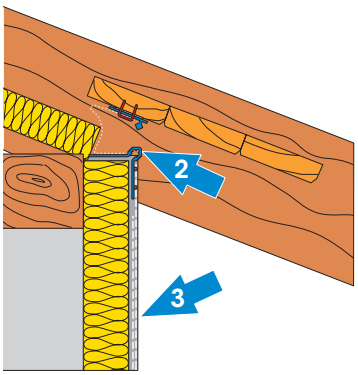

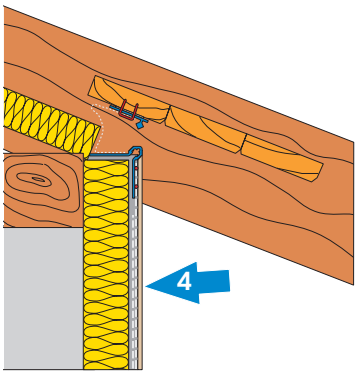

Montage des Dachbelüftungs-profils

1. Mit der Auflagenschere Dachbelüftungsprofil auf genauen Sparrenabstand zuschneiden. Schutzpapier vom Sk-Band auf dem Flachprofil entfernen, Flachprofil auf die trockene und staubfreie Brettschalung kleben und mindestens alle 15 cm mechanisch befestigen (tackern oder nageln).
2. Obere Kante der Dämmplatte mit Spachtelmasse einstreichen und in der Breite des Gewebeteils Spachtelmasse auf die Dämmplatte auftragen. Eckwinkelprofil in Spachtelung eindrücken.
3. Gewebeteil des Eckwinkelprofils einbetten und ansteifen lassen.
4. Gewebespachtelung bündig an die Abzugskante heranarbeiten und Gewebe zuziehen. Nach vorgeschriebener Standzeit den Reibeputz auftragen und auf der Abzugskante bündig abziehen und fertigreiben.

APU AG
APU® APU®