


# APU-KU-Nagel Z21


für gelochte Profile*

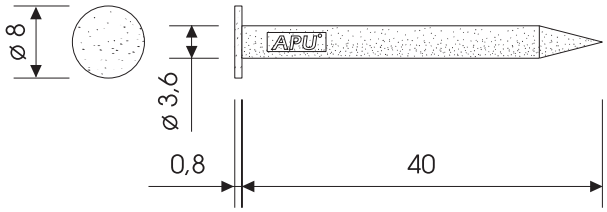


Der APU-Kunststoff-Nagel Z21 erleichtert das Setzen von WDVS-Profilen.


Die Profile werden ohne Ansetzmörtel trocken an Dämmung und Rahmen ausgerichtet, das Gewebe zurückgeklappt, das Profil angedrückt und der KU-Nagel durch das Loch im Profil in die Dämmung eingedrückt. Nach dem Auftragen der Gewebespachtelung wird dann das Profilgewebe mit dem überlappenden WDVS-Gewebe in die Spachtelmasse eingebettet.

Je Profil sind mindestens **4** KU-Nägel je laufendem Meter anzuwenden.

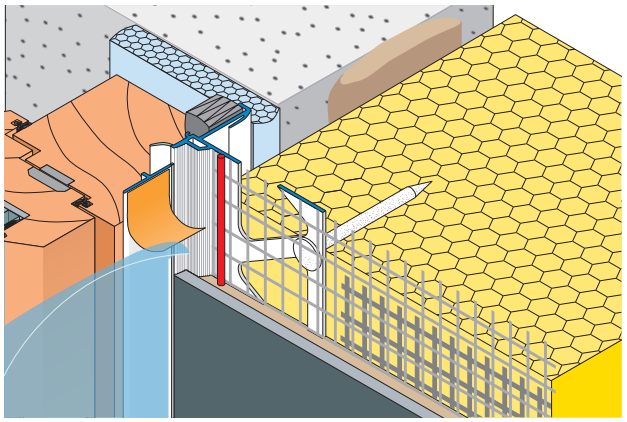

**Verpackungseinheit:**
pro Karton 20 Beutel à 50 Stück = 1000 Stück

**Beispiel**
**W36-plus**

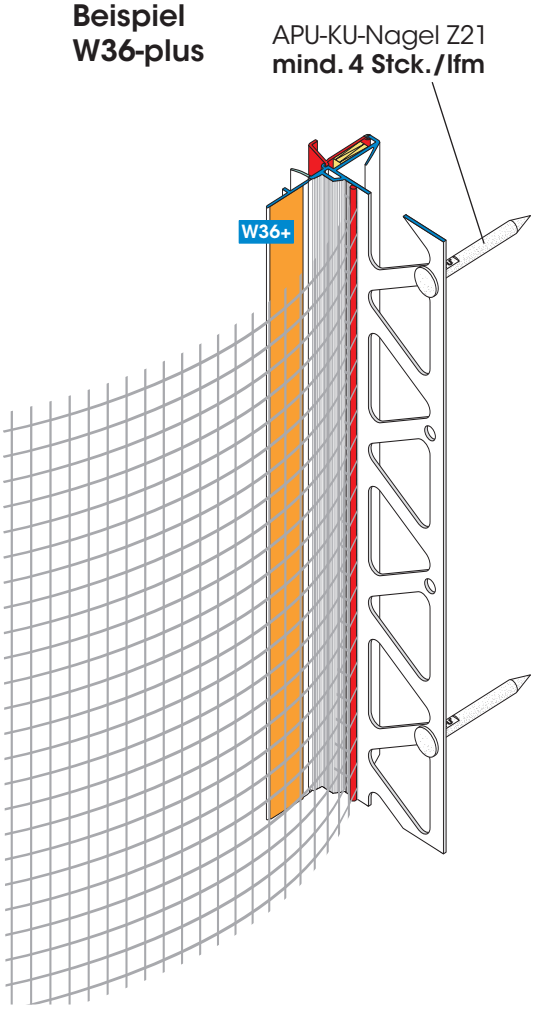


*) an Vakuum-Dämmplatten keine KU-Nägel einsetzen. Stattdessen Hotmelt-Klebe-Pads oder ähnliches zum Fixieren benutzen.



APU AG