

Socle PVC GWS PRO

Es ist, nach dem "Stand der Technik", die wirtschaftlichste Lösung auf dem Markt für WDVS-Systeme!



Schnell 

Einfach 

Efizient 

Dies ist das allererste "3 in 1" PVC-Basisprofil für WDVS-Systeme

Das Profil liefert eine integrierte zertifizierte Glasfaserverstärkung, um das Risiko von Rissen an der Basis der Fassade zu vermeiden

KEINE WÄRMEBRÜCKEN MEHR!

Das PVC-Basisprofil wird als Dämmstop an der Unterseite der Fassade verwendet, um die Dämmblöcke darüber zu befestigen

Einwandfreie Verarbeitungsqualität

Das PVC- Profil hat eine Tropfnase und ist für 3 oder 6 mm Putz geeignet




REF.	LAGERUNG	GRÖßERE	ABMESSUNGEN	STÜK/VERPACKUNG	VERPACKUNG/PALETTE
8495	s	120 mm	2,50 m	10	28
8496	-	140 mm	2,50 m	10	28
8497	-	160 mm	2,50 m	10	28

Socle PVC GWS PRO

Vorsichtsmaßnahmen für die Umsetzung

1

Befestigen Sie die Höhe des Basisprofils an der Unterseite der Fassade mit Hammerstopfen

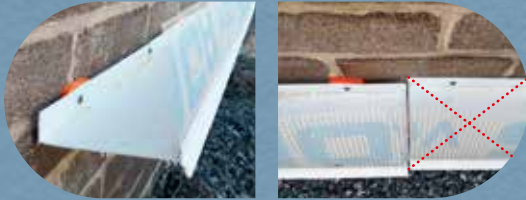

Um Ihnen zu helfen, Pegelunterschiede aufzuholen, verwenden Sie unsere Isocale (PVC-Abstandhalter) oder unser komplettes "Isokit" -Befestigungssset



2


Befestigen Sie die Dämmblöcke (zuvor geklebt oder mit isofix-Steckern befestigt) über den Basisprofilen und überlagern Sie sie gestaffelt von unten nach oben an der Fassade



Isifix, Befestigungsstopfen zur Isolierung



Isocover Alu, Abdeckprofile für Dämmstärken von 40 bis 170 mm


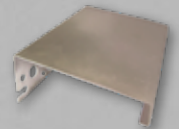


3

Verputzen Sie das Glasfasergewebe des Basisprofils auf der Isolierung sowie die erforderlichen Veredelungsprofile (Eckprofile, Anschlagprofile usw.)



Stop PVC GWS Pro, PVC STOP PROFILE mit Glasfasergewebe
*Erhältlich in 3-6-10-15 mm

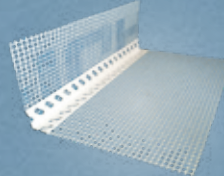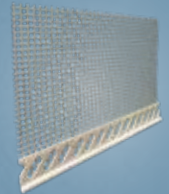

Per PVC GWS Pro, PVC Eckwulst mit Fiberglasgewebe (10x15 cm)

*Erhältlich in gelb, blau & orange sowie Glasfasergewebe 10x23 cm und 10x30 cm

4

Verputzen Sie das Glasfasergewebe über die gesamte Dämmfläche, um jegliche Rissgefahr des Putzes zu vermeiden



Isotex ist ein zertifiziertes Glasfaser-Verstärkungsgewebe für WDVS-Systeme (Q Bat-Zertifizierung)



5

Tragen Sie die letzte Schicht des Putzes auf und glätten Sie die Körnung, um das Finish zu erhalten

